


## Hướng dẫn SETUP đầu đo Conductivity

### 1. Chuẩn bị 1 máy đo, 1 đầu đo mới :




### 2. Kết nối đầu đo với máy đo :


Kết nối vào dây dẫn đầu đo vào ổ CH2 trên máy đo để đo axit, bazo. Trường hợp dùng đo PH thì nối vào CH1

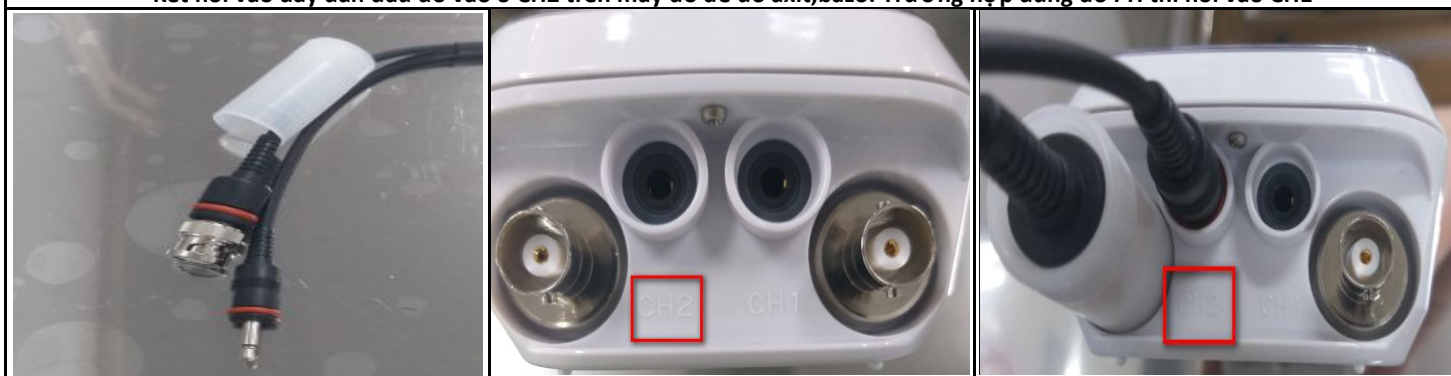

### 3. Ấn nút nguồn để khởi động nguồn máy đo :

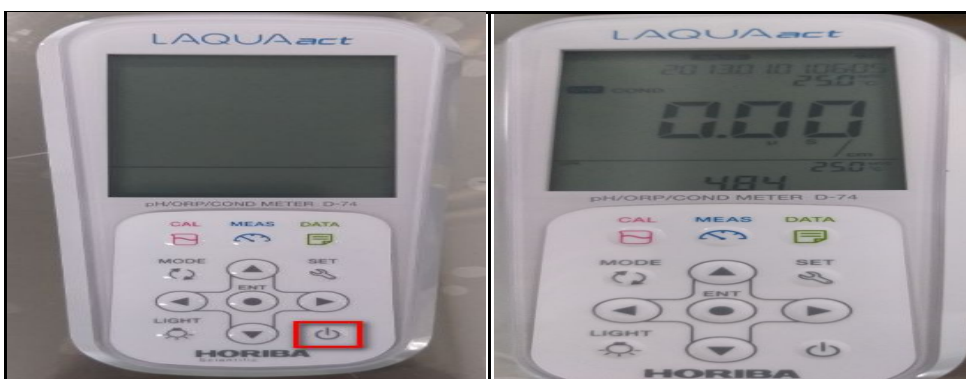

### 4. Ấn SET và down xuống mục : CELL sau đấy ấn ENTER :

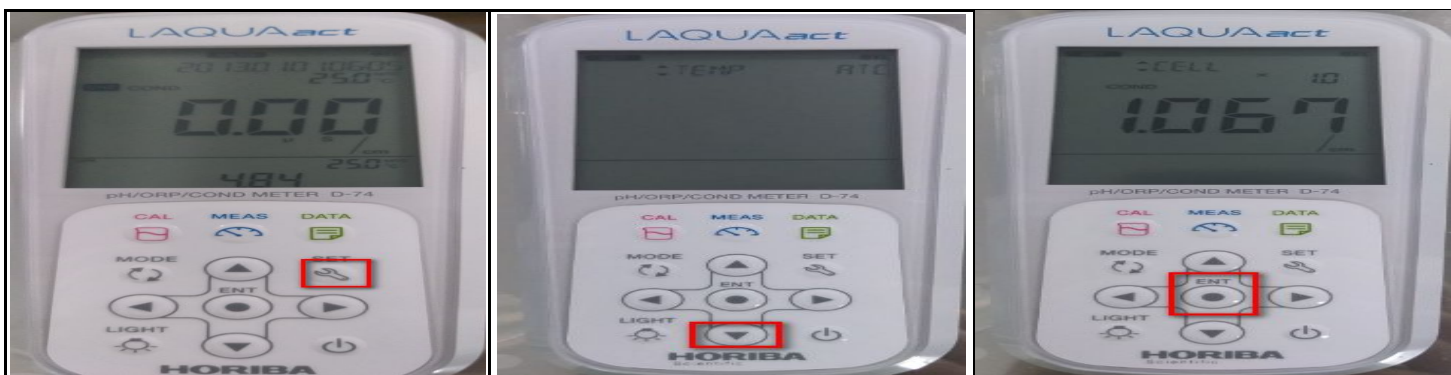

5. SET UP mã đầu đo vào máy đo sau đấy ấn ENTER. Ấn MEAS để hoàn thiện SET UP :



Note : Máy đo mới phải được vệ sinh sạch bằng Savina cấp độ 1

Đầu đo nồng độ hóa chất trước khi đưa vào sử dụng phải làm sạch nhiều lần bằng UDI, hóa chất ( axit,bazo.... )

| Người lập :             | Người phê duyệt :       |
|-------------------------|-------------------------|
|                         |                         |
| Date :...../...../..... | Date :...../...../..... |