

CODmax plus sc

Thiết bị phân tích tự động COD online

Tổng quan sản phẩm

CODmax Plus sc – thế hệ máy quan trắc tự động COD online

CODmax plus sc là thế hệ máy phân tích thứ hai dựa vào máy phân tích COD sử dụng Crom đã được Hach giới thiệu và phát triển cho thị trường có nhu cầu phân tích COD ở Trung Quốc và dựa vào những phản hồi và kinh nghiệm đã tích lũy từ CODmax trước đó. Sản phẩm được cải tiến với nhiều tính năng tốt hơn, độ chuẩn xác cao hơn, khả năng mở rộng tốt hơn, ít bảo dưỡng hơn. Sản phẩm có kết quả phân tích dễ dàng so sánh với phương pháp chuẩn độ phòng thí nghiệm, là chọn lựa lý tưởng cho nhu cầu phân tích COD chính xác.


Đặc điểm & Lợi ích

Có thể kết nối với bộ điều khiển sc200 & sc1000 của Hach

Kết nối được với Hach sc200 hoặc sc1000 controller, thiết bị cung cấp khả năng mở rộng tham số dựa trên khả năng giao diện đa thông số của bộ điều khiển. sc200 và sc1000 cung cấp giao thức truyền thông đa dạng để giúp khách hàng truyền tải kết quả và thực hiện điều khiển từ xa. Trong khi đó, bộ điều khiển sc đảm bảo khả năng mạnh mẽ của kết quả ghi lại, lưu trữ và xuất ra có thể vận hành dễ dàng.

Đo lường chính xác hơn

Về độ chính xác, nhờ cập nhật phần mềm và phần cứng, CODmax plus sc đã được cải thiện đáng kể liên quan đến lỗi của CODmax thế hệ đầu như độ lặp lại, độ ổn định, dấu hiệu và các chỉ số quan trọng khác. Máy cho thấy độ chính xác phân tích cao hơn so với phiên bản CODMax trước trong thang đo rộng lớn hơn.

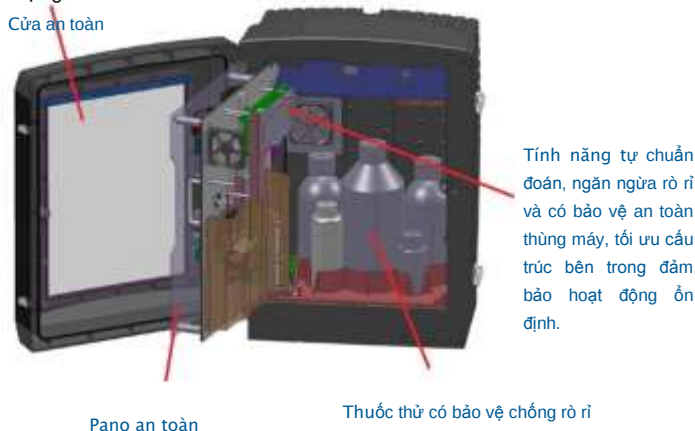

So sánh dễ dàng hơn giữa dữ liệu online và lab

Những cải tiến độ chính xác và chức năng của CODmax plus sc cuối cùng tạo điều kiện cho khách hàng dễ so sánh dữ liệu online với kết quả chuẩn độ từ phòng thí nghiệm. CODmax plus sc so sánh được dễ dàng hơn và đơn giản hơn.

Ít cần bảo dưỡng hệ thống

Với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất và bảo dưỡng các máy CODmax trước đó, CODmax plus sc được thiết kế mới và điều chỉnh một số lỗi trong khi vẫn giữ nguyên các ưu điểm và kiến trúc ban đầu. Cấu tạo bên trong được tối ưu giảm tối đa các khả năng gây vỡ bộ phận bên trong và kéo dài tuổi thọ link kiện để hoạt động ổn định. Điều này giúp làm giảm yêu cầu và chi phí thực hiện bảo dưỡng thiết bị.

Các đặc điểm khác:

- Kết hợp oxy hóa kali dichromate truyền thống và sự phá mẫu hiệu quả – nguyên lý phân tích COD(Cr) đáp ứng tiêu chuẩn phân tích quốc gia của Trung Quốc
- Công nghệ bơm pit-tông và ống dẫn chống ăn mòn- giảm công việc bảo dưỡng hiệu quả và kéo dài tuổi thọ sử dụng
- Hệ thống đo quang chính xác – kết quả đo đặc đáng tin cậy hơn và tiêu hao thuốc thử ít hơn
- Tự động chuyển đổi thang đo trong dải 10 ~ 5000 mg/L
- Tự động hiệu chuẩn – đảm bảo đo đặc chuẩn xác
- Tự động làm sạch – giảm công việc bảo dưỡng




Be Right™

Thông số kỹ thuật


Phương pháp đo: Dựa trên GB11914-89 Chất lượng nước – Phép đo COD–Phương pháp Kali Dichromate	Hiệu chuẩn: Không hiệu chuẩn, hiệu chuẩn tự động hoặc hiệu chuẩn định bởi người sử dụng tùy chọn. (Chu kỳ để thực hiện hiệu chuẩn tự động có thể chọn từ sau mỗi 2 ngày đến 7 ngày)
Thang đo: 10~5000mg/L COD	Bảo dưỡng: Chỉ 1 giờ mỗi tháng
Màn hình: Màn hình Hach sc1000 hoặc sc200	Thế tích thuốc thử: Mỗi bộ thuốc thử có thể sử dụng trong 1 tháng dưới điều kiện đo liên tục, thời gian phá mẫu là 30 phút và hiệu chuẩn tự động sau mỗi 24 giờ.
Chỉ thị lỗi (dựa trên thí nghiệm với KHP) ±8%	Ngõ ra: 2 outputs: 0/4-20mA, max load: 500 Ω 2 multipurpose output relays: 24V 1A Truy cập được qua sc200 hay sc1000 controller và SD card
Độ lặp lại: ≤3%	Nhiệt độ xung quanh: +5°C~+40°C
Độ trôi Zero (24h): ±5mg/L	Nguồn cấp: 220 VAC±10%/50-60Hz
Độ trôi thang đo: ±10%	Công suất tiêu thụ: Xấp xỉ 100 VA
Độ ổn định chỉ thị (trong vòng 24 giờ): ±3%	Kích thước: Rộng x Cao x Dài 535.80mm x 711.5mm x 376mm
Thời gian phá mẫu: Tự động, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 hay 120 phút	Khối lượng: Xấp xỉ 38KG (không gồm thuốc thử)
Chu kỳ đo: Đo liên tục, cách 1~24 giờ, được kích hoạt	Khác: Tự động làm sạch, tự động ghi dữ liệu

Bản vẽ lắp đặt thiết bị

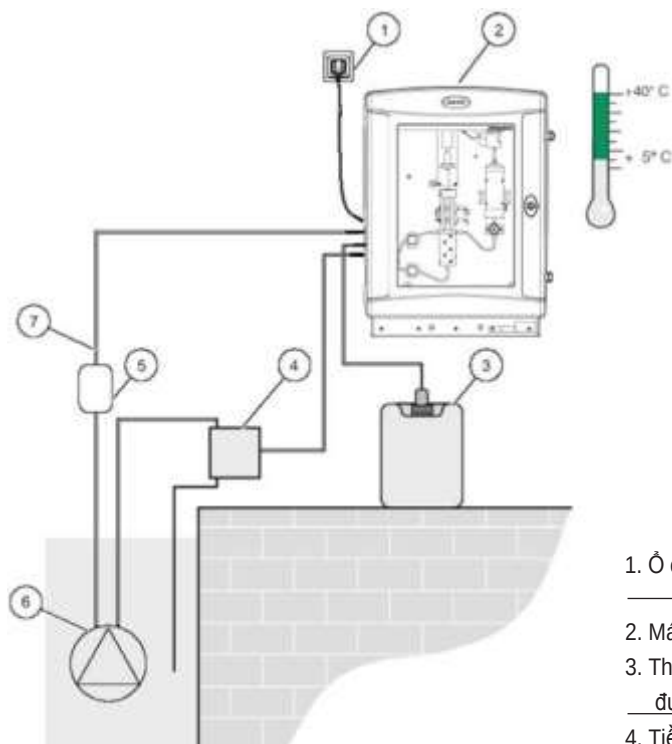


1. Ổ cắm nguồn
2. Máy phân tích Online COD
3. Thùng chứa chất thải. Dung dịch phải được xả thải như chất thải nguy hại
4. Tiền xử lý mẫu
5. Bộ phận điều khiển bơm (phụ thuộc yêu cầu cài đặt)
6. Bơm chìm
7. Đường điều khiển từ yêu cầu lấy mẫu của rơ le

Bản vẽ kích thước thiết bị

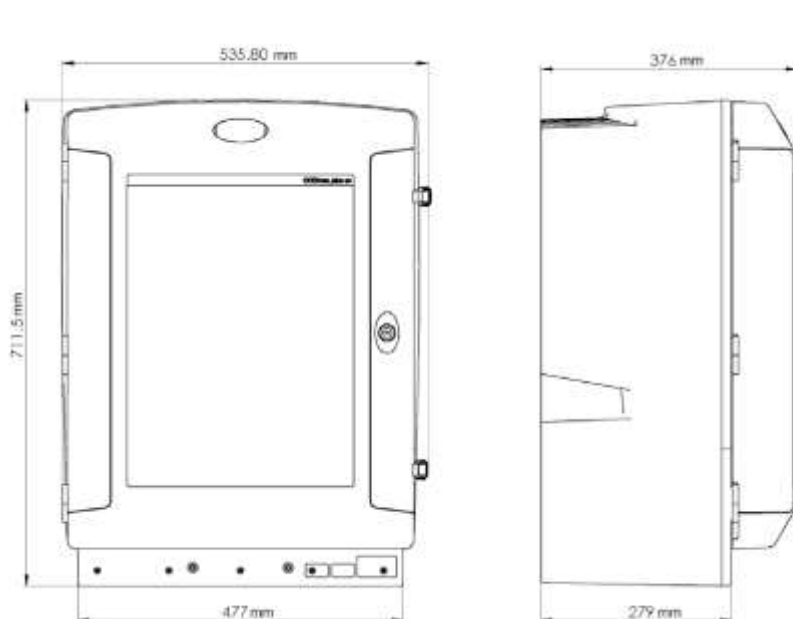


Hình 1 Kích thước vỏ thùng máy

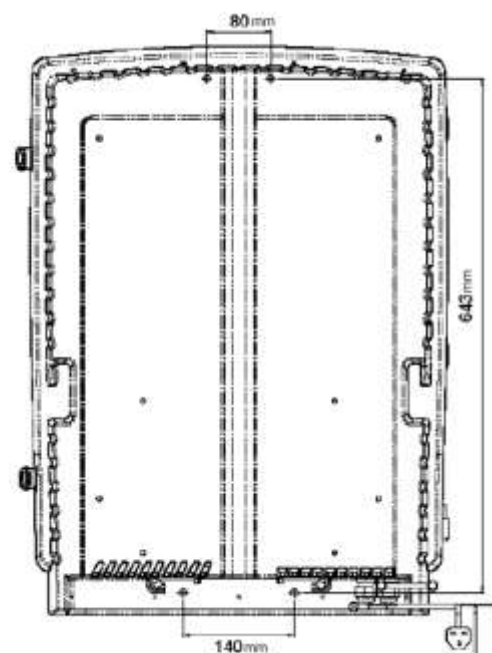

Hình 2 Kích thước mở

Bản vẽ đi dây

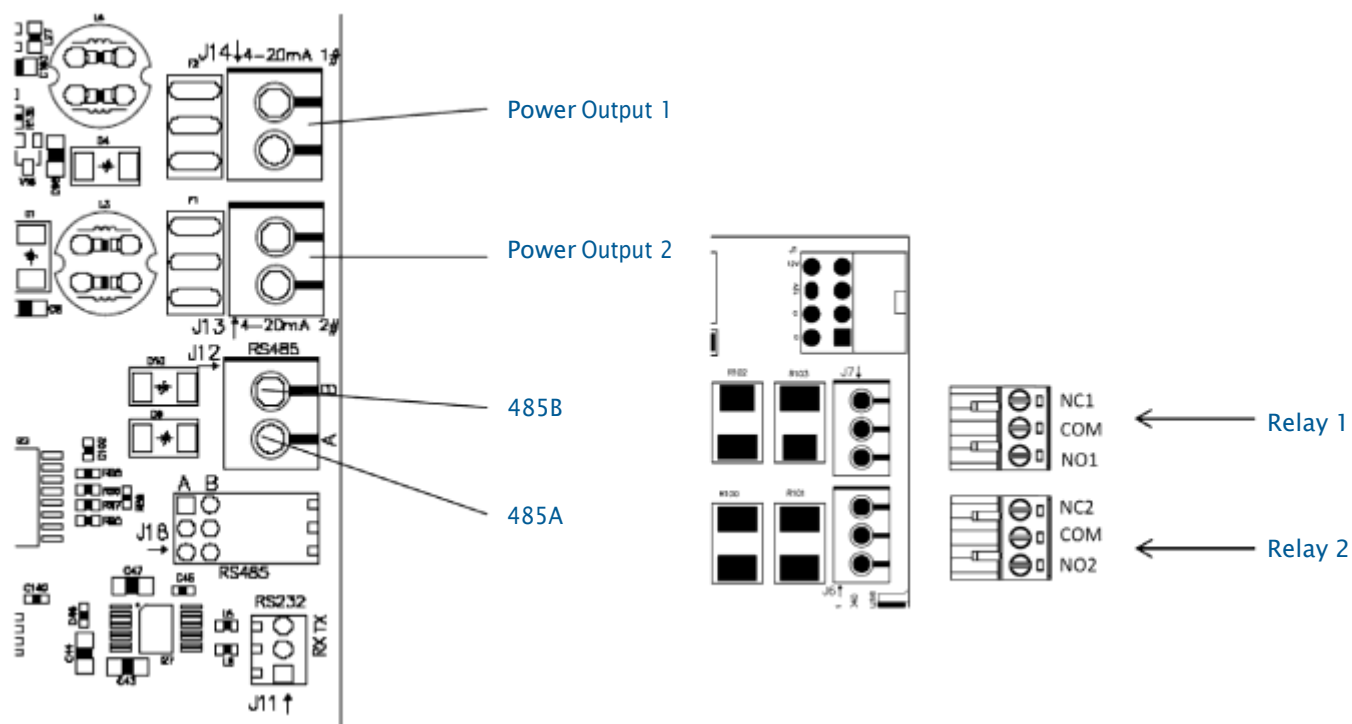

Thông tin đặt hàng

Thiết bị và phụ kiện cơ bản

Mã hàng	Thiết bị và phụ kiện
9302600	CODmax plus sc Online COD Automated Monitor

Chú ý: Mã hàng trên cho máy CODmax plus sc không bao gồm bộ điều khiển sc. Vui lòng đặt riêng sc200 hoặc sc1000 tùy theo nhu cầu ứng dụng.

Các phụ kiện thay thế

Mã hàng	Mô tả
9303300	Dây cáp DB9, 2 m, cho CODmax Plus sc
9303400	Nắp chai nhựa dùng chứa thuốc thử với đồ vận mở nắp, loại 1 & 2
9303500	Đầu nhựa M8, DIN934/ISO4032
9303600	Adapter cho nắp, ốc vặn 6 cạnh M8, DIN933/ISO4017
9303700	Nắp chai thủy tinh dùng chứa thuốc thử với vận mở nắp, loại 3 & 4
9303200	Cầu chì CODmax Plus sc
9302800	Hướng dẫn sử dụng CODmax Plus sc
9303000	Hướng dẫn nhanh CODmax Plus sc

Thuốc thử sử dụng cho CODmax Plus sc:

Mã hàng	Thiết bị và phụ kiện
LCW420	Thuốc thử CODmax

Contact information of Hach China:

Website (Chinese): www.hach.com.cn

Call Center: 800-840-6026 400-686-8899

Beijing Office

Room 301, Scitech Building, 22, Jianguomenwai Avenue, Beijing, 100004
Tel: 010-65150290 Fax: 010-65150399

Shanghai Office

3/F., No.6, Lane 280, Linhong Road, Shanghai
Zip code: 200335
Tel: 021-61286300 Fax: 021-61286333

Guangzhou Office

B2, 15/F., Gaosheng Tower, 109, West Tiyu Road, Guangzhou, 510620
Tel: 020-22220800 Fax: 020-22646069

Chongqing Office

No.3, 6/F., Neptune Science & Technology Tower, 62, Starlight Avenue, New North Zone, Yubei District, Chongqing, 401121
Tel: 023-86859655 Fax: 023-86859699

Xi'an Office

K, 20/F., Laosanjie Century Star Tower, 88, West Northern No.2 Ring, Xi'an, 710065
Tel: 029-88376921 Fax: 029-88376422

Shenyang Office

Room 1301, Building C, President Tower, 69, North Heping Avenue, Heping District, Shenyang, 110003
Tel: 024-22813668 /9/0 Fax: 024-22813667

Wuhan Office

Tel: 027-85743557

Ji'nan Office

Tel: 0531-86121127

Nanjing Office

Tel: 025-84731284

Chengdu Office

Tel: 028-85268059

Urumqi Office

Tel: 0991-3858462

Shenzhen Office

Tel: 0755-83680791

Tianjin Office

Tel: 022-27552526



Be Right™