


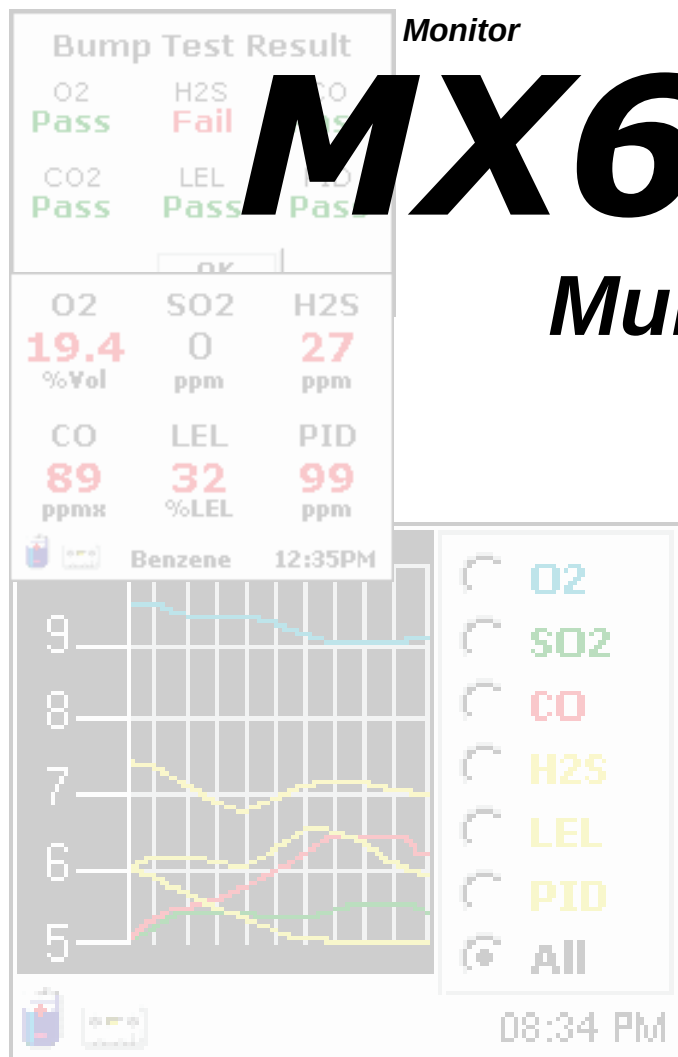

Monitor

MX6 iBrid



TM

Multi-Gas Monitor

Hướng dẫn sử dụng MX 6



phím chức năng trên máy

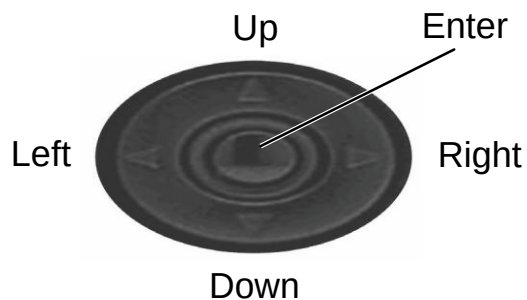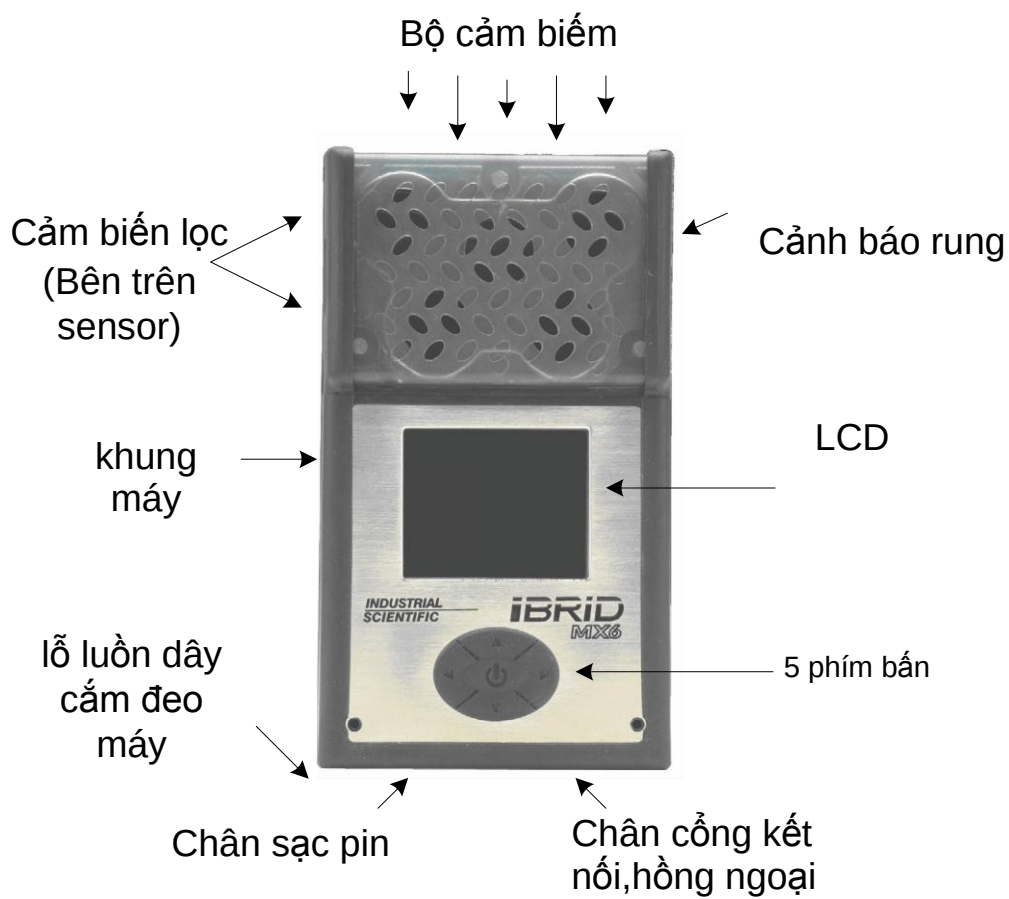

Chú ý: đèn màn hình được kích hoạt sau 7 giây mỗi khi nhấn 1 nút bất kỳ.

Phím bấm

Enter là phím on/off (đồng thời là xác nhận giá trị cài đặt)


Up ↑ lên trên


Dow ↓ xuống dưới

Left ← sang trái

Right → sang phải



Sơ đồ chức năng menu

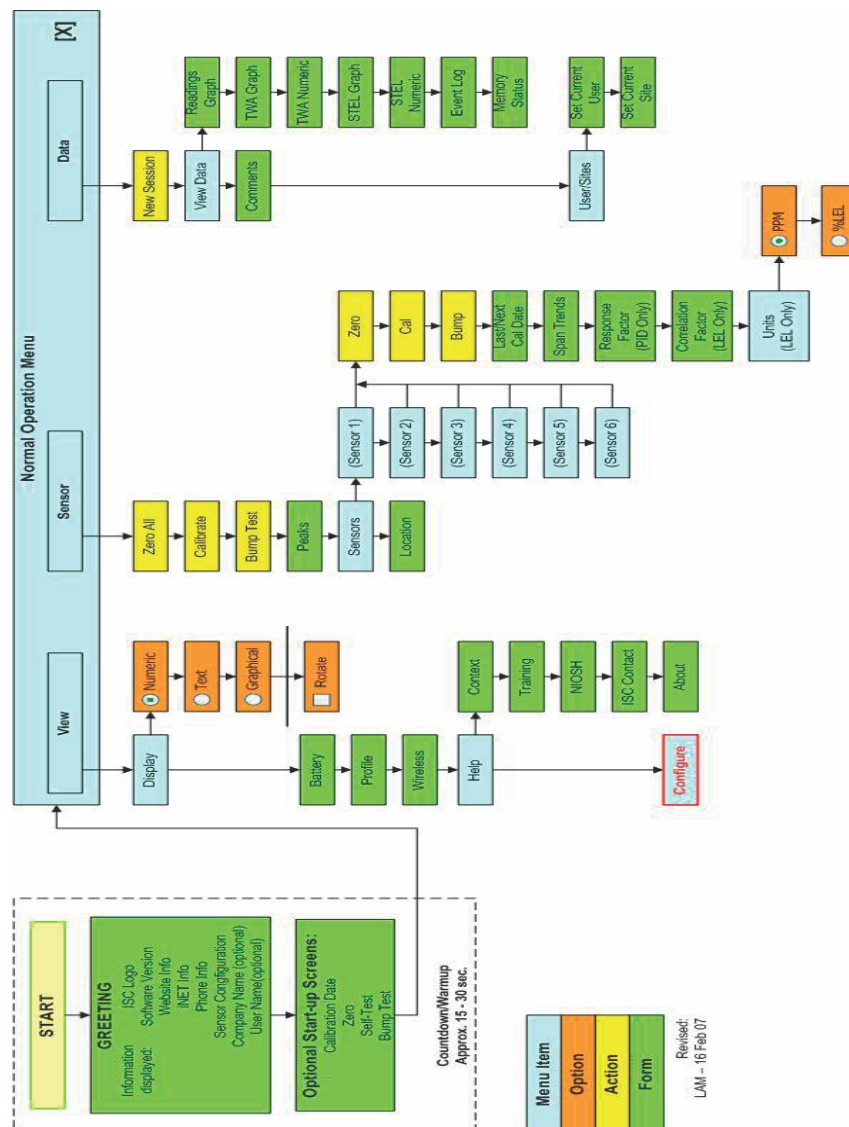

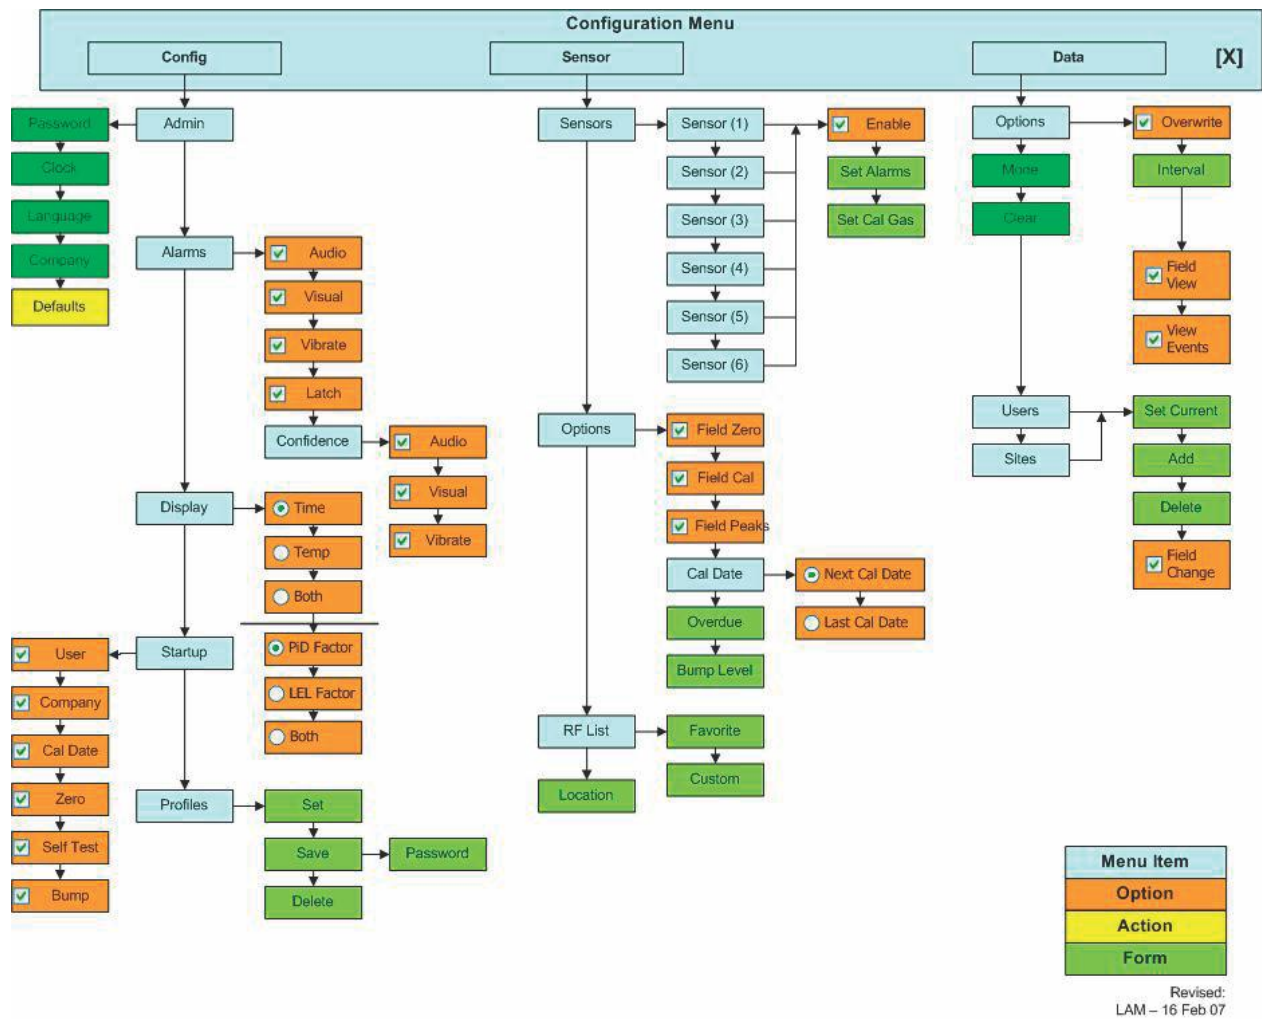

Menu chính
Nhấn phím power màn hình
hiển thị

[View] , hiển thị phần trăm pin [Battery] menu .

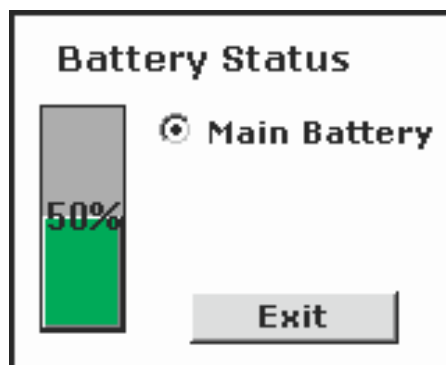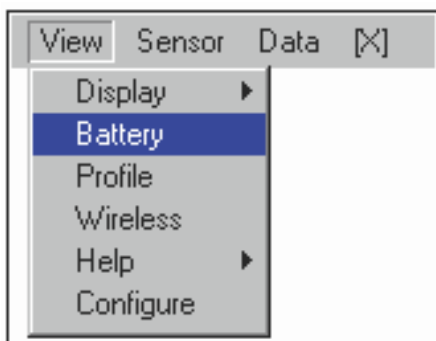

Chú ý : màn hình hiển thị chế độ pin trong 15 giây,sau đó máy quay về màn hình chính


% còn lại của pin hiển thị bằng màu hoặc bằng icons

	% còn lại của pin				
	100%	>75%	>50%	>25%	>5%
Icons					
Color	Blue	Blue	Blue	Blue	Yellow


MỞ VÀ TẮT MÁY

ON nhấn enter trong 3 giây máy tự khởi động

OFF nhấn enter trong 3 giây → down → ok máy tự OFF

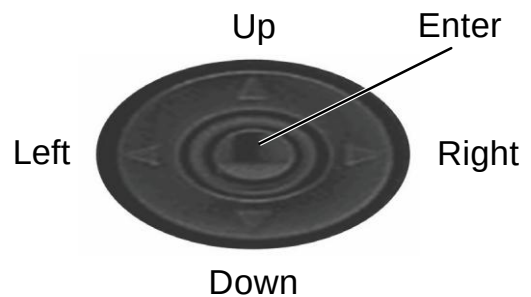


Chế độ hoạt động của máy

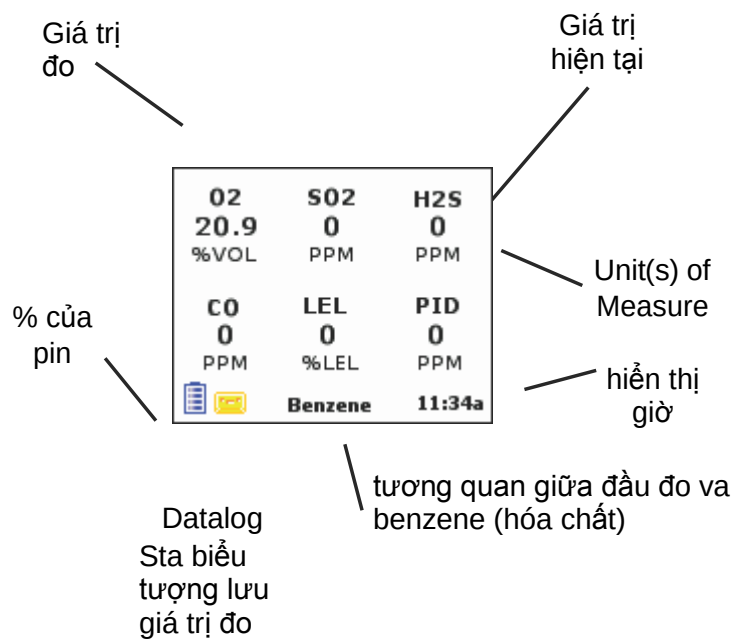


Chọn chế độ hiển thị trên màn đo

1. (numeric) hiển thị số
2. (text) hiển thị chữ
3. (graphical) dạng đồ thị

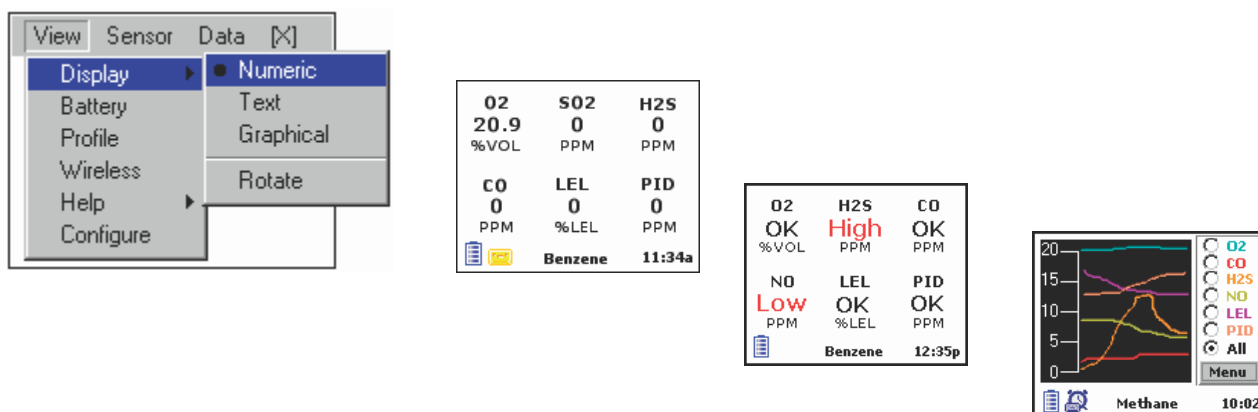


Profile chế độ người dùng có thể tự đặt(VD có đèn.có âm thanh nhưng không có rung ...)

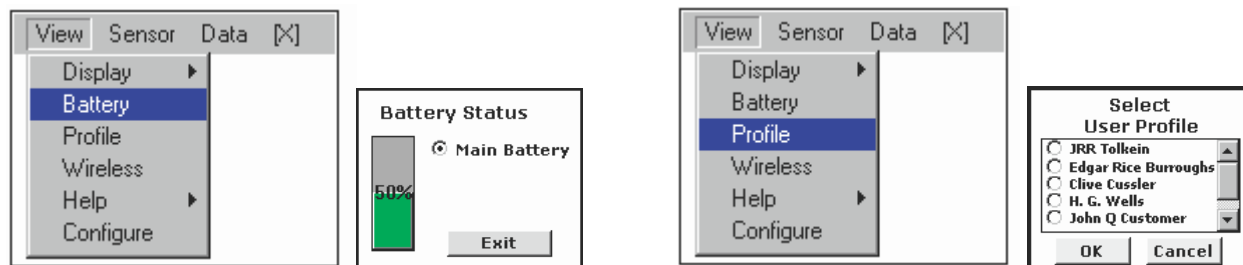





Configure đặt password cho máy (tối thiểu 3 ký tự nhiều nhất là 10 ký tự

Mũi tên ↑↓ để thay đổi số pass mà người dùng đặt,mũi tên ←và→ để di chuyển số thứ tự của password

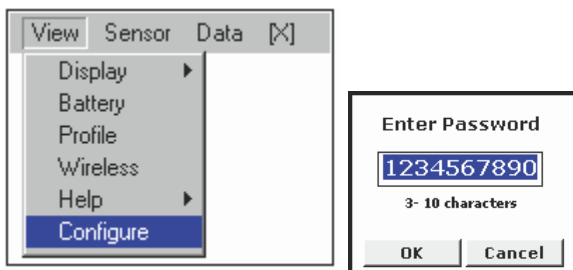

ZERO ALL tất cả
sensor để đưa đầu đo về
“0”



\

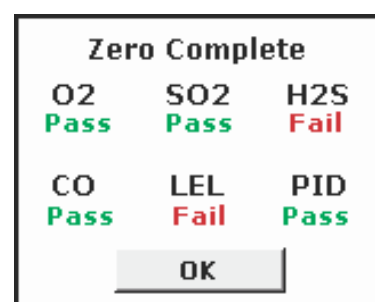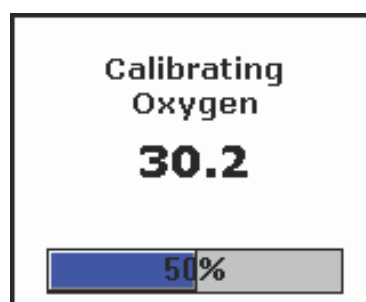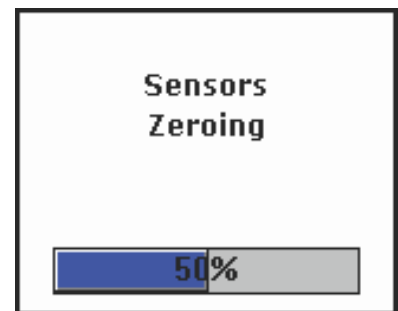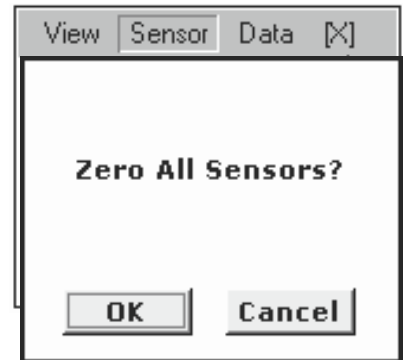






Chú ý : không được vào phần hiệu chuẩn (calibration) vì không có khí chuẩn

BUMP TEST OPTION

chỉ để lấy mẫu khí ở những nơi không đưa máy vào được
(VD cống rãnh, trong đường ống nhỏ ...)

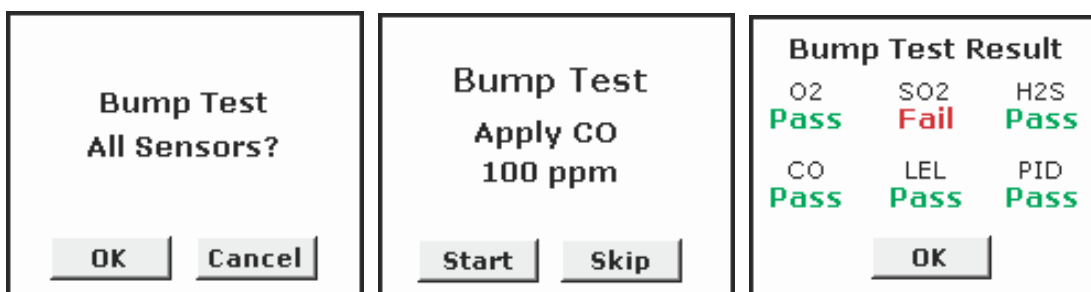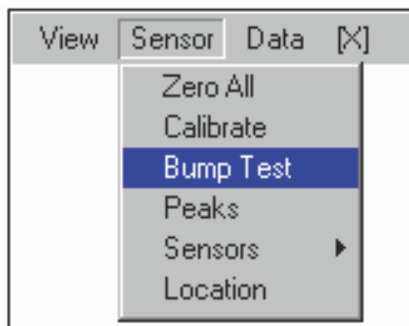


DATALOG MENU OPTIONS(chế độ hiển thị bằng số,bằng chữ và đồ thị)

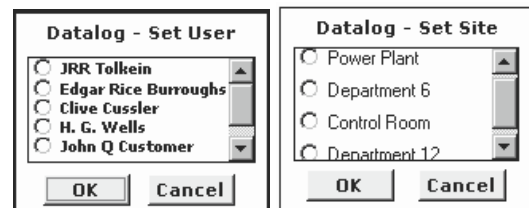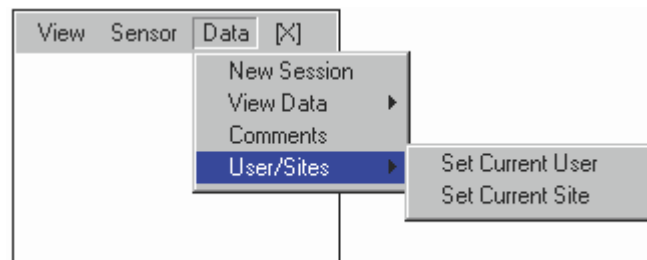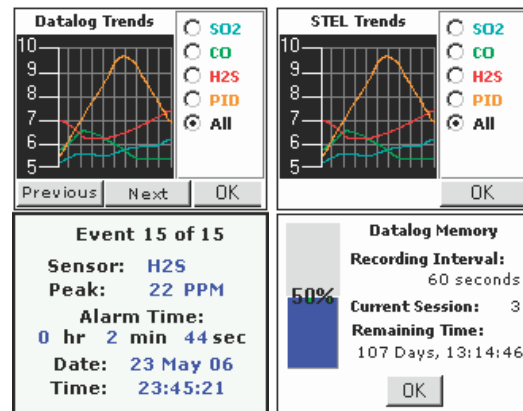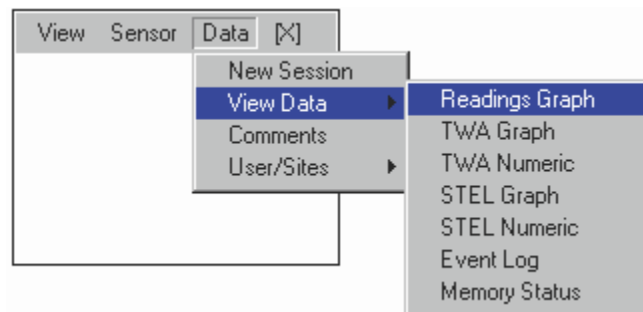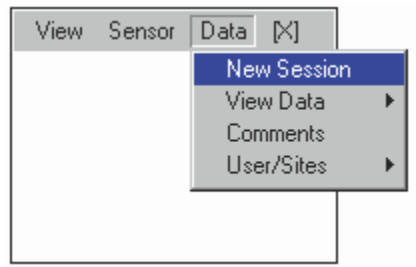

MENUS

- Password (Setting passwords) cài đặt password
- Clock (Setting time and date) cài đặt thời gian ngày giờ
- Language (Language settings) cài đặt tiếng
- Company (Company information) thông tin người dùng
- Defaults (Restoring default settings). Khôi phục lại cài đặt mặc định

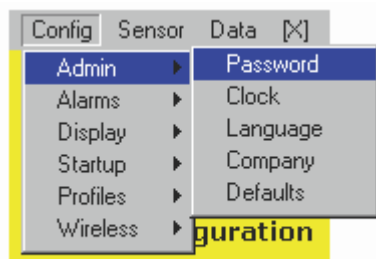


Enter Password

1234567890

3- 10 characters

OK Cancel

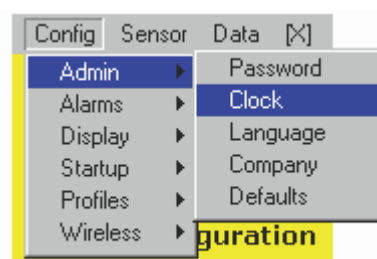


Clock

Date 05 Dec 2005

Time 12:25 PM

☐ 24-hour Clock

OK Cancel

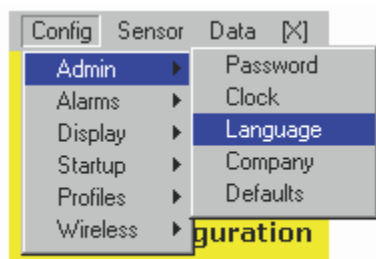


Select Language

☐ German

☒ English

☐ Spanish


OK Cancel

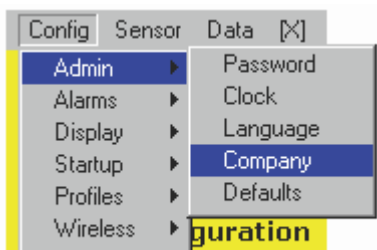

Company Name

Industrial Scientific Corp.


OK Cancel

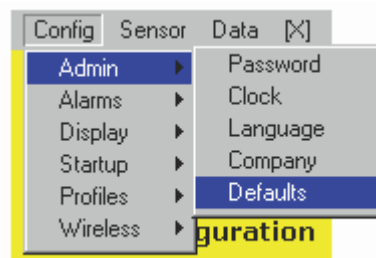

Load Factory Default Settings?

OK Cancel

Chọn chế độ cảnh báo bằng đèn , âm thanh , rung

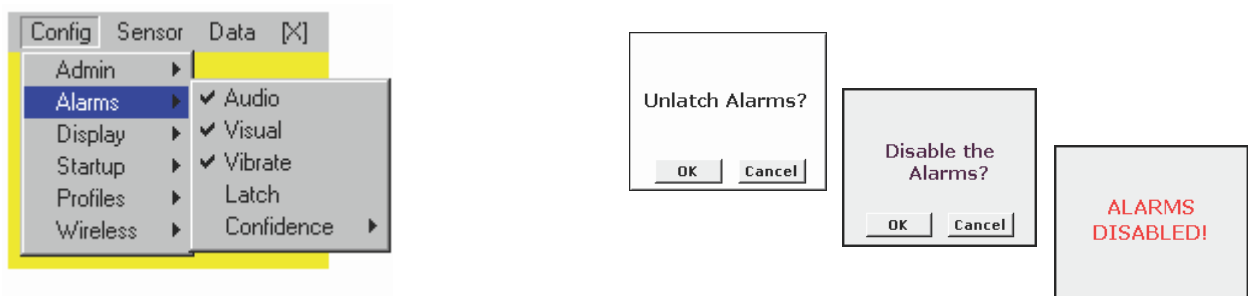


Nếu 3 chế độ cảnh báo bị off thì cảnh báo chữ đỏ “ ALARMS DISABLED!”

Sẽ hiển thị ở dưới

dạng hiển thị màn hình



Cài đặt chế độ người dùng

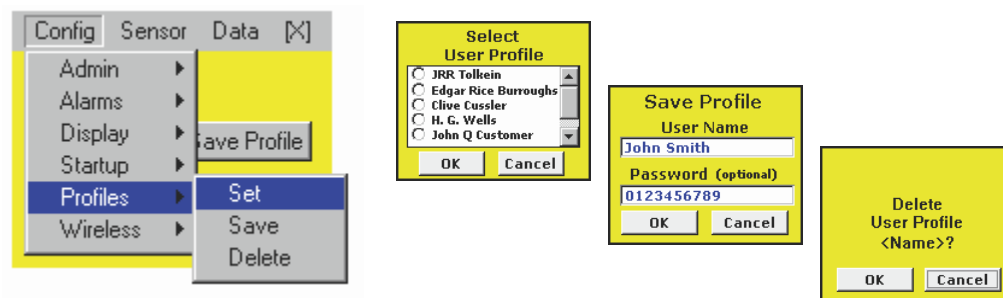

Chú ý : bản dịch này tương ứng với bản dịch tiếng anh, chi tiết xin liên hệ nhà cung cấp

